ATENEA 285

Cocina de exterior integrada con techo motorizado y mando a distancia

285×72×230	750 kg	81 cm · 5	6–10	3 años
cm (ancho × fondo × alto)	800 kg embalada	barbacoa gas · quemadores	comensales	garantía en todo



Blanca · EAN 8436584754800



Gris antracita · EAN 8436584754817

1. Identificación

Modelo	Atenea 285
Familia	Cocinas de exterior integradas
Concepto	Cocina completa en un único bloque que llega montada. Un techo motorizado la abre para cocinar y la cierra por completo cuando no se usa. Es la más compacta de la gama: 72 cm de fondo.
Fabricante	ALECOOK WORLD S.L. · Calle Carretera s/n, 49192 Valcabado (Zamora), España
Uso	Exterior, de pie, instalación fija
Comensales	6 –10
Garantía	Total 3 años

2. Medidas y pesos

Ancho total (techo)	2.850 mm
Ancho de cuerpo	2.750 mm
Fondo de cuerpo	720 mm
Fondo con techo cerrado	770 mm
Alto total	2.300 mm
Fondo con techo abierto	2.800 mm
Altura libre bajo techo abierto	2.080 mm
Altura de encimera	1.070 mm
Peso neto	750 kg aprox.
Peso embalada	800 kg aprox.
Medidas del embalaje	2.950 × 760 × 2.450 mm

Plano acotado (mm)

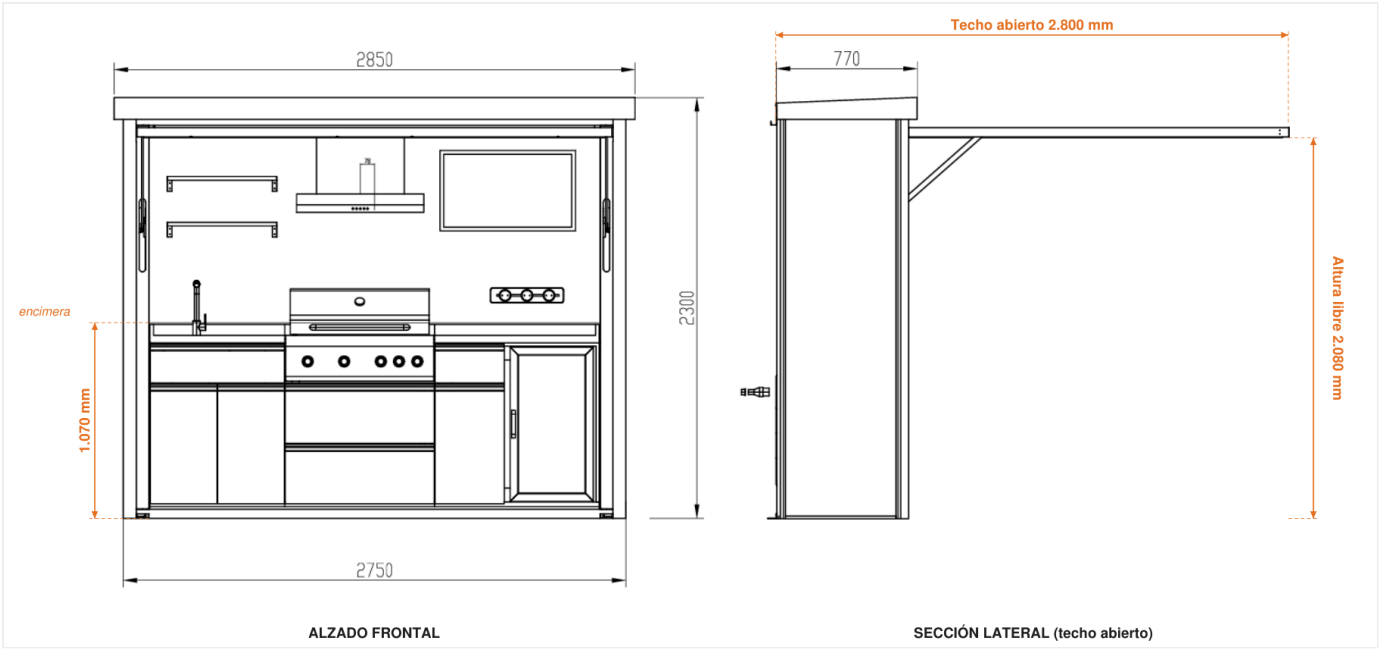

Alzado frontal y sección lateral con el techo abierto. Las medidas pueden variar ligeramente: confirmarlas con Alecook antes de ejecutar obra.

3. Construcción y materiales

Estructura (bastidor)	Acero galvanizado con pintura en polvo de poliéster cocida al horno
Paneles exteriores	Aleación de aluminio
Armarios interiores	Acero inoxidable 304
Encimera	Piedra sinterizada, blanco veteado o negro
Techo	Motorizado, abatible hacia delante; cubre la cocina por completo al cerrar
Fijación	Anclaje al suelo con 4 pernos de expansión; 4 puntos de izado roscados (cáncamos incluidos)
Madera	No contiene

4. Equipamiento de serie

ELEMENTO	DETALLE
Barbacoa de gas	Integrada, 32" (81 cm), 5 quemadores, acero inoxidable, con tapa e iluminación. Abrebotellas en acero inoxidable.
Potencia de la barbacoa	18,7 kW de potencia térmica total · consumo 1.337 g/h a máxima potencia
Gas	Butano o propano en bombona alojada en el mueble, con regulador de baja presión y manguera homologados: categoría I3+, 28–30 mbar butano / 37 mbar propano. No preparada para gas natural.
Encendido	Eléctrico
Campana extractora	Integrada sobre la barbacoa. 3 velocidades, luz, filtro de grasa lavable y filtro de carbón activo (funciona con o sin salida de humos)
Fregadero	Acero inoxidable, con grifo de acero inoxidable
Frigorífico	110 L, 220 V / 50 Hz. Clase climática SN/N/ST (temperatura ambiente 10–38 °C)
Smart TV	32", con mando propio
Sonido	Altavoz Bluetooth integrado, del color de la estructura
Iluminación	LED con mando a distancia propio

Almacenaje	Armarios bajo encimera (incluye hueco para bombona y cubo de basura) y 2 baldas en la pared trasera
Enchufes	3 tomas: una oculta tras la TV y dos en la zona de trabajo
Mandos	Independientes: techo, iluminación y Smart TV

5. Techo motorizado

Accionamiento	Motor eléctrico integrado con mando a distancia
Abrir / cerrar	M2 abre · M1 cierra (pulsación corta; no mantener pulsados)
Ajuste fino	▲/▼ pulsación corta: 10 mm · pulsación larga: movimiento continuo · Stop: detiene el motor
Reset	En la posición más baja o en fallo: mantener 5 s hasta ver «RST»; tras el reset el techo baja 5 mm y emite un pitido
Protección térmica	4 ciclos de apertura/cierre en 18 minutos bloquean el sistema. Se reactiva solo a los 18 minutos o apagando y encendiendo

6. Consumo eléctrico (estimado)

ELEMENTO	POTENCIA	USO DE REFERENCIA	KWH/DÍA
Frigorífico	≈ 150 W	Funcionamiento continuo	≈ 1,3
Campana extractora (motor + luz)	≈ 200 W	1 h	≈ 0,20
Motor del techo	≈ 200 W	2 maniobras de ≈ 1 min	< 0,01
Smart TV 32"	≈ 60 W	2 h	≈ 0,12
Iluminación LED	≈ 30 W	3 h	≈ 0,09
Barbacoa (iluminación y encendido)	25 W	2 h	≈ 0,05
Altavoz Bluetooth	≈ 20 W	2 h	≈ 0,04
Total	**≈ 700 W**	**Todo encendido a la vez**	**≈ 1,8**

Estimación sobre los datos de cada componente y potencias habituales de equipos equivalentes. No incluye lo que se conecte a los 3 enchufes. Un día sin uso consume en torno a 1,3 kWh (solo el frigorífico). Se recomienda línea independiente de 16 A con diferencial.

7. Acabados

ACABADO	DESCRIPCIÓN	EAN
Blanca	Estructura blanca, muebles en tono claro	8436584754800
Gris antracita	Estructura y muebles en gris antracita	8436584754817

8. Requisitos de instalación (preinstalación en obra)

Base	Solera firme, nivelada y no combustible, capaz de soportar ≈ 800 kg. La cocina se ancla con 4 pernos de expansión. Un suelo desnivelado impide que el techo cierre bien.
Electricidad	Toma de 220 V con toma de tierra obligatoria, en la trasera. Conexión por profesional cualificado.
Agua y desagüe	Toma de agua y desagüe en la trasera, en el lado del fregadero.
Gas	Bombona de butano o propano en el mueble, con regulador y manguera homologados.
Espacio libre	Recomendable dejar 30 cm de espacio libre alrededor de la cocina. Con el techo abierto ocupa 2.800 mm de fondo y deja 2.080 mm de altura libre.

Descarga y colocación	Llega montada en una pieza: hace falta grúa o carretilla. Izado por los 4 cáncamos con eslingas textiles (prohibido cable de acero). Prueba de izado a 10 cm antes de mover. Nunca manipular a mano.
Recomendación	Revisar la preinstalación con Alecook antes de ejecutar obra.

9. Puesta en marcha

- Retirar flejes y topes de transporte del techo.
- Conectar con toma de tierra y probar el mando del techo.
- Revisar tornillería, sobre todo bisagras del techo y fijaciones del motor.
- Comprobar que el techo abre y cierra sin roces ni holguras desiguales.
- Prueba de fugas de gas con agua jabonosa.
- Primer uso de la barbacoa: unos 15 minutos con la tapa cerrada.
- Frigorífico: dejarlo funcionar vacío al menos 3 h (4 h en verano) antes de llenarlo.

10. Uso, seguridad y mantenimiento

Seguridad

- Barbacoa siempre con la tapa abierta al encenderla.
- No usar carbón ni combustibles sólidos.
- No cocinar con el techo cerrado.
- Manos y objetos fuera del recorrido del techo.
- Mandos fuera del alcance de los niños.

Mantenimiento

- Limpiar hojas, nieve y suciedad del techo.
- Lubricar bisagras y ejes cada 6 meses.
- Revisar periódicamente el cable de alimentación.
- Filtro de grasa: lavar; filtro de carbón: sustituir.
- Quemadores: limpiar y revisar nidos de insectos.

Incidencias frecuentes del techo

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El mando no responde	Pila, falta de corriente, interferencia, protección térmica	Cambiar pila, revisar diferencial, emparejar de nuevo, esperar 18 min
El techo se mueve a tirones	Obstáculo, bisagras secas, finales de carrera	Retirar obstáculo, lubricar, reajustar límites
No cierra del todo	Suelo desnivelado, límite desplazado	Nivelar o calzar la base, ajustar el cierre